قاب خمشی ویژه ETABS

۱- کنترل تیر ضعیف – ستون قوی

۲- کنترل برش چشمه اتصال

در حالت ۱ ریشیو زیر کنترل شده و بایستی کمتر از ۱ باشد .

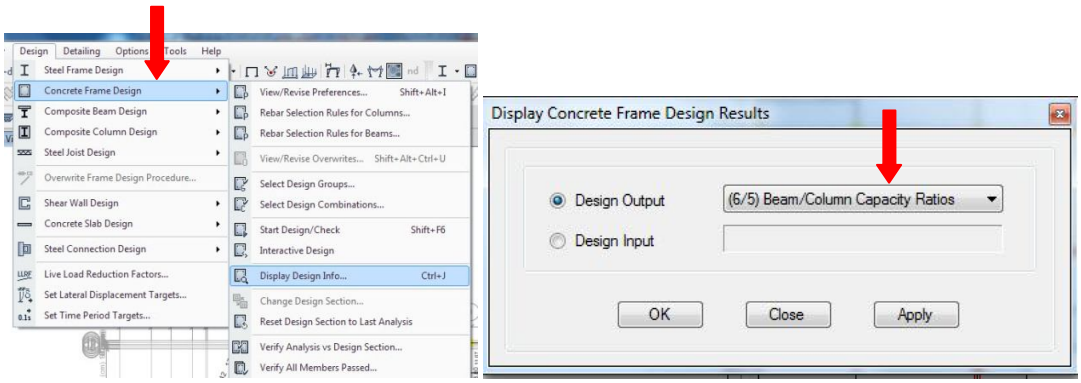

در حالت ۲ ریشیو زیر کنترل شده و بایستی کمتر از ۱ باشد .

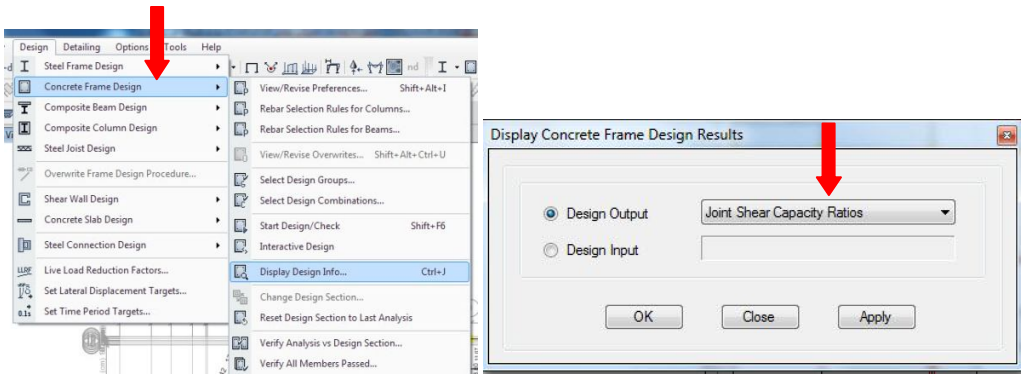

توجه شود فقط در حالت طراحی ویژه باشد این کنترل انجام میشود وگرنه N/A (Not Available) غیر قابل دسترسی را پیام میدهد .

برای کنترل برش چشمه اتصال در سازه های بتنی متوسط کل ستونها را انتخاب کنید و آنهارا به ویژه تبدیل کنید تا بشود برش چشمه اتصال کنترل شود .

سال ۱۴۰۱

ایران – تهران

غلامحسینی

۰۹۱۲۱۷۲۷۳۴۳