۵- اعمال ضرایب کاهش سختی اعضا متاسفانه پس از ارسال مدل از ETABS به SAFE

ضرایب کاهش سختی تعریف شده در ETABS به SAFE منتقل نمی شود بدین منظور باید تیرها و ستونها و دالها را انتخاب کرده و مطابق اشکال زیر ضرایب کاهش سختی اعمال شوند

(ستونها 0.7Ig - تیرها 0.35Ig, 0.15J - دالها 0.25Ig)

توضیح : درهنگام کنترل خیز ضرایب کاهش سختی متفاوت خواهد بود و ضرایب ذکر شده در این بند مربوط به طراحی خمشی و برشی دال میباشد .

الف: ستونها را انتخاب کنید

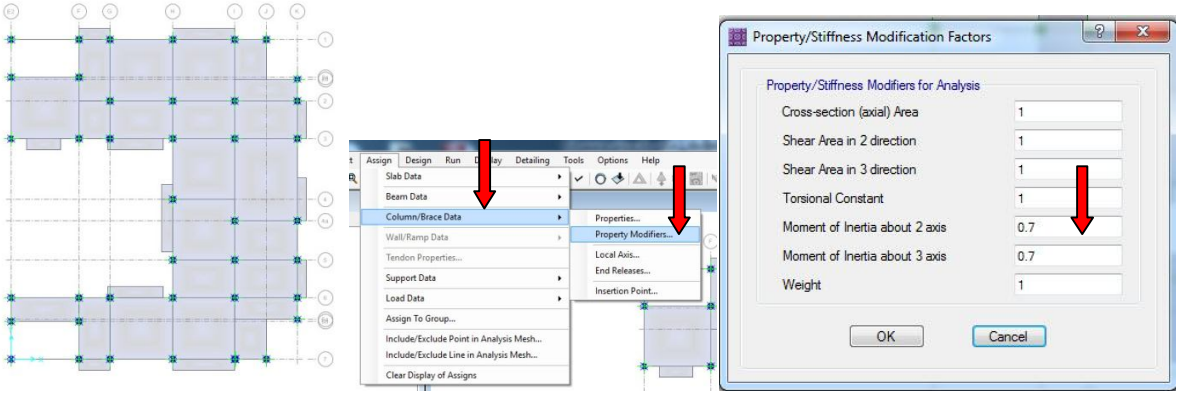

ب: تیرها را انتخاب کنید

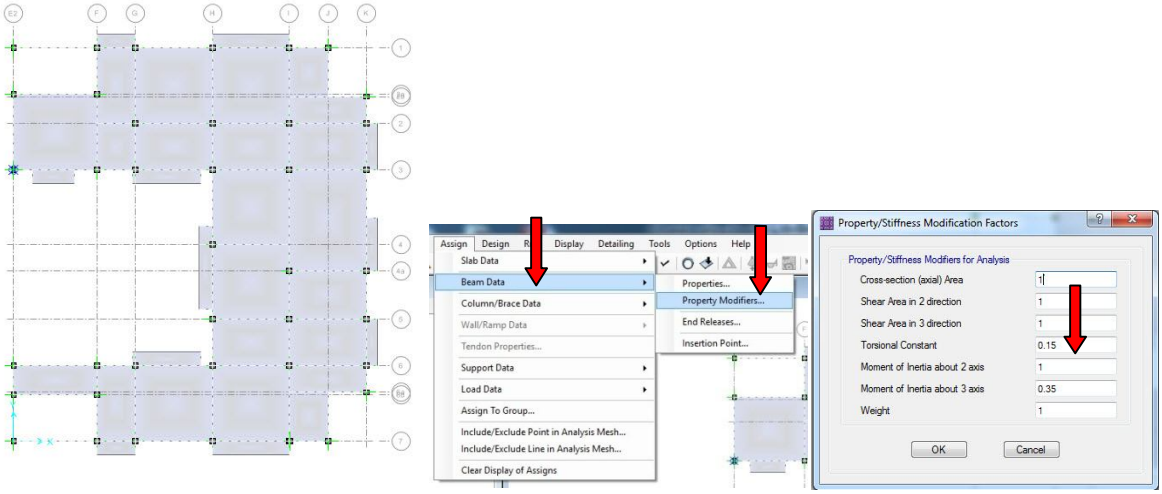

ج : دال ها را انتخاب کنید

